# スーパーバルクヘッド G

## 取扱共通説明書

#### 取扱共通説明書 Ver.1.00

P 1 · · · 1 — はじめに

2 一 商品の名称

P2・・・3 - 使用方法とメンテナンス

4 - 使用上の注意と保証

## LSS Laboratory

## 3. 使用方法とメンテナンス

2. 商品の名称とあわせてご確認いただきながらお読みください。

固定スクリュウとスライドスクリュウにはそれぞれパッキンが内蔵されています。目 視及び手で触りながら汚れや異物が無いこと確認してください。

異物やキズなどは水漏れにつながることもあります。

次にボディからスライドスクリュウを回して外します。

ボディと固定スクリュウを取り付けしたいガラス又はアクリル水槽 / 濾過槽に取り付けます。先ほど外したスライドスクリューで挟み込むように締めあげます。

ある程度締め付けができたら固定スクリュウを動かないようにしっかりと持ち、スライドスクリュウを回してしっかりと固定してください。(2人で行うと良いでしょう)極端な締めすぎはガラスやアクリルなどを破損させます。また、工具を用いて締め付ける場合は様子を見ながら少しづつ締め付けてください。(水槽だけでなく、本製品も破損する恐れがあります。)

取付け後は、水漏れが無いか定期的に確認してください。

大変高品質なシリコンを使用していますが、長期の使用で劣化します。

定期的に交換したください。

#### 2. 使用上の注意と保証

本製品は十分な圧力に耐えられる構造になっていますが、お客様に安心してお使いいただくために水深 90cm 以内の観賞魚水槽・観賞魚濾過槽でご使用ください。また、高濃度の薬品・極端な酸性・アルカリ性の環境で使用しないでください。シリコンの劣化が極端に早まります。

一度使用して、長期間使用しなかった製品はシリコンパッキンを交換してからご使用ください。水漏れの原因につながります。

本製品は、購入から 1 年以内のスクリュウ及びボディの破損に関して保証いたします。購入日・品名がわかるレシート又は領収書を保管しておいてください。

#### 下記は保証の対象外です。


- ●パッキンの劣化及びメンテナンス時などについた傷等が原因での水漏れ
- ●説明書に記載の無い使用方法、設置時の事故
- ●水漏れによる生体や本製品以外の保証

※設置などでご不明な点は販売店又は当社ユーザーサポートにお問い合わせください。

### 1. はじめに

スーパーバルクヘッドは、ユーザー様のリクエストにより誕生した製品です。 市販のエンビ(バルブソケットや水栓ソケット)では十分な締め付け強度が 得られない事から、ハンドメイドで製作したこだわりの製品です。

パッキンには高品質なシリコンを使用、十分な締め付け強度を実現させるためにしっかりと締め付けられるスクリューは縦方向にスリッド加工を施しました。濾過槽等の加工、その他配管にお役立てください。

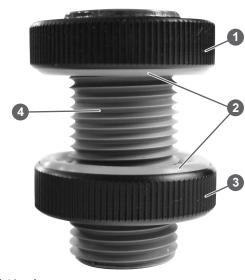

- ① 固定スクリュウ
- ② シリコンパッキン
- ③ スライドスクリュウ
- ④ ボディ

1

# LSS Laboratory

www.e-Iss.jp